Kit portier vidéo couleur

SOFIA 328

Manuel d'installation et d'utilisation

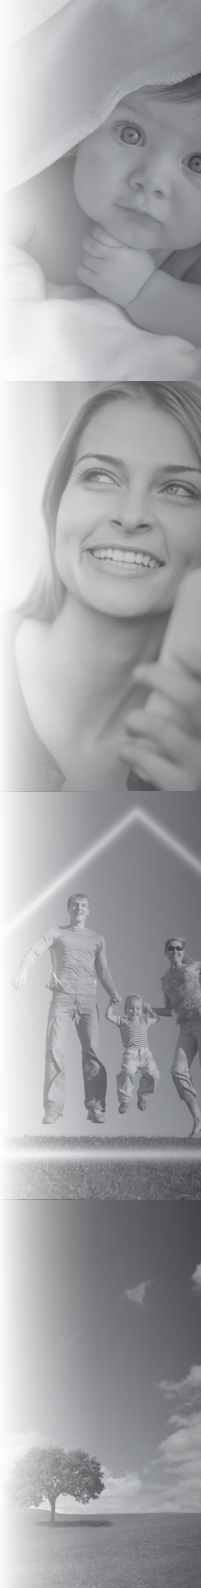

SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit .....page 3

2. Description des éléments.....page 4

3. Fixation et connexion des éléments.....page 5

4. Utilisation des éléments .....page 6

5. Avertissements à respecter .....page 7

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 1

Le kit vidéo couleur extrêmement facile à installer dispose d'une bonne qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou serrure électrique (Maximum 12V 1A).
- Adapté à la vision nocturne sans besoin d'éclairage.

LA PLATINE DE RUE

- Température de fonctionnement : de -10 à +50°C.
- Résolution de 628 x 562 pixels.
- Vision nocturne par 9 LED infrarouge (non visibles).
- Dimensions: 200 x 100 x 29 mm.

LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Ecran couleur de 7'' TFT.
- Résolution de 480 x 234 pixels.
- Câblage de 0 à 80 mètres: par câble fourni, rallonger si nécéssaire avec du câble 0.75 mm².
- Poids : 665g.
- Dimensions : 220 x 34.5 x 145 mm.

Durée maximale de monitoring extérieur :	1 minute
Durée maximale de sonnerie :	1 minute
Durée maximale de communication :	4 minutes
Durée d'activation de la serrure électrique :	2 secondes

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS 2

LE MONITEUR

1 Voyant rouge
2 Voyant vert
3 Bouton de réponse
4 Bouton vidéo
5 Bouton d'ouverture
6 Bouton MENU
7 Bouton VOL-
8 Bouton VOL+
9 Microphone

LA PLATINE DE RUE

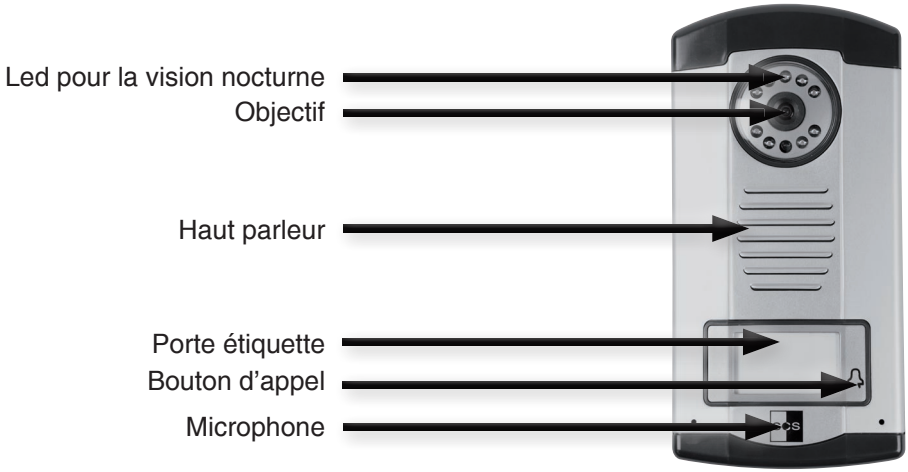

FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS 3

- Démonter la façade de la platine de rue en insérant un clé à six pans dans les trous du bas de la platine pour dévisser les deux vis six pans creux.
- Raccorder vos fils et refermer.
- Connecter la prise jack du câble de 20 mètres au dos du moniteur et les fils ROUGE et NOIR respectivement aux bornes A et B.
- Fixer le moniteur intérieur à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support métallique arrière, connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.

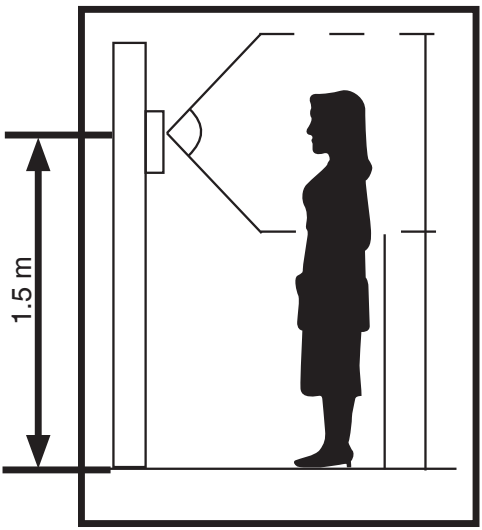

SECTION DES FILS:

Liaison caméra - moniteur	Liaison moniteur - gâche ou serrure
De 0 à 50 mètres : utiliser le câble fourni, rallonger si nécéssaire avec du câble 0.75 mm²	De 0 à 10 mètres : utilisation de câble RVV2 x 1 mm²

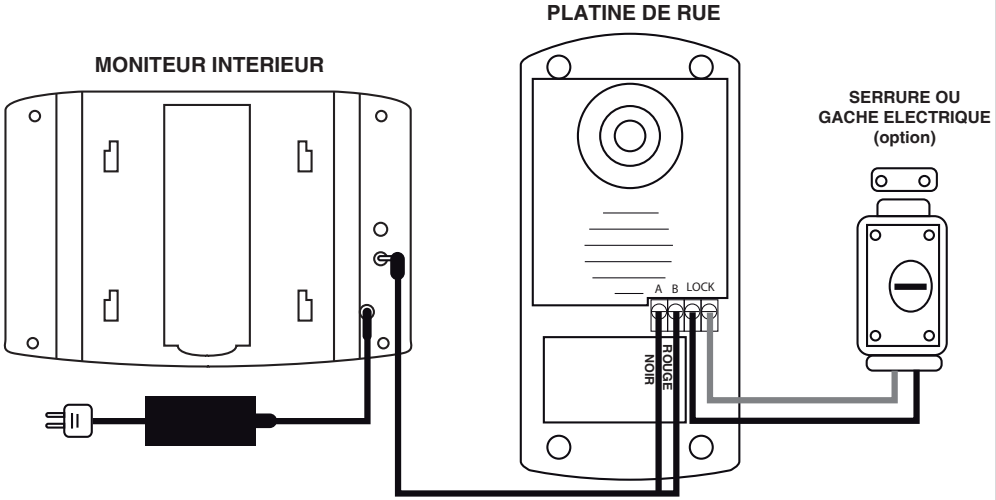

UTILISATION DES ÉLÉMENTS 4

Mode STANDBY

Lorsque votre système est au repos, 2 lumières vous indiquent que le système est en attente. La LED verte sous l'objectif de la caméra extérieure ainsi que la LED rouge sur le moniteur intérieur.

Mode VIDEO

1. Presser le bouton pour activer l'image vidéo. (Le voyant rouge doit être allumé).
2. Presser le bouton pour désactiver la vidéo.

Mode MARCHE sur le moniteur intérieur

1. Quand vos visiteurs appuient sur le bouton d'appel, l'image apparait automatiquement sur le moniteur intérieur.
2. Presser le bouton pour communiquer avec votre visiteur.
3. Presser le bouton pour actionner la serrure électrique, le son et l'image se couperont automatiquement après 2 secondes et l'installation retournera en mode STANDBY.
4. Si vous ne désirez pas actionner la serrure, presser le bouton une nouvelle fois pour couper la communiquation. Cela coupera le son et l'image.
5. Presser les boutons et sur le moniteur intérieur pour ajuster le volume.
6. Presser le bouton pour activer le réglage des fonctions de l'écran TFT 7''. Il s'agit de 8 options comprenant:

Luminosité/Contraste/Netteté de l'image/Couleur/Nuance/Vidéo/VCOMA/VCOMD

Choisir son option en appuyant sur ou .
Lorsque l'option est sélectionnée, la lumière devient rouge. Appuyer sur ou pour ajuster les niveaux. Après le réglage d'un paramètre, attendre le retour en mode STANDBY puis renouveller l'opération pour une autre option.

Mode MARCHE sur la caméra extérieure

1. Presser le bouton d'appel, la LED verte passera au rouge, et en même temps, le moniteur intérieur et la caméra extérieure commenceront à sonner de 5 à 10 secondes.
2. Presser le bouton d'appel une deuxième fois pour répéter l'appel si néccessaire. Sans réponse, la caméra extérieure retournera automatiquement en mode STANBY avec le LED vert au bout d'une minute.

AVERTISSEMENTS À RESPECTER 5

Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/15V 50hz fourni.

Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit

Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.

Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur

Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.

Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidté importante

Système utilisable sous tous climats.

Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.

Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.

Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur. Cette action entrainerai la perte automatique de toute garantie sur le produit.

Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corrosions sont déconseillés.

Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.

En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.

L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure ou de l'alarme.

L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL.

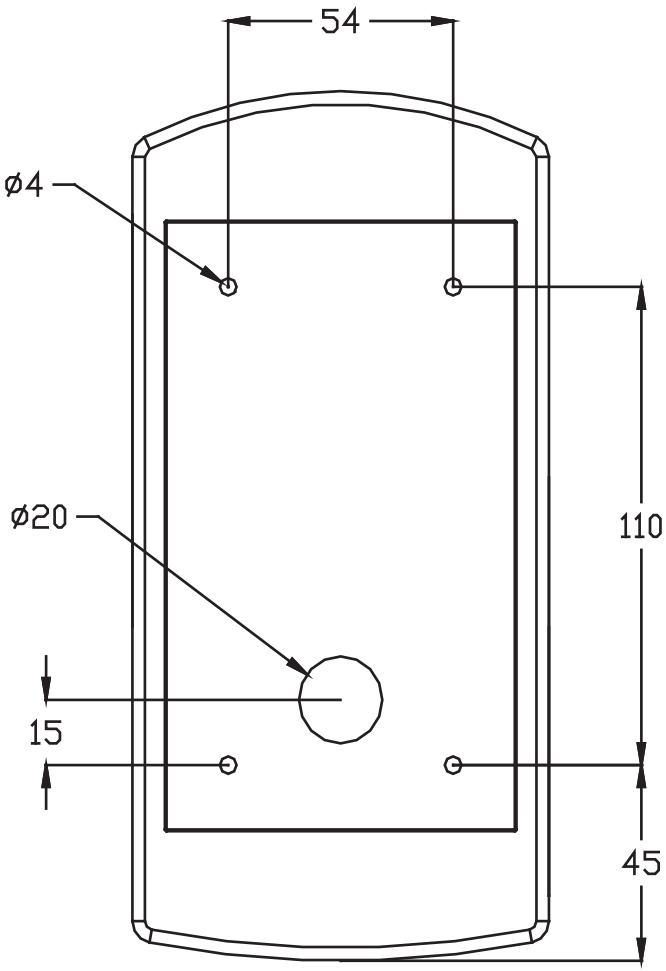

HOTLINE

A votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)